Juego de quemador lateral

Para todos los modelos Vermont Castings debidamente equipados (excepto los modelos con quemador lateral integrado)

NOTA: Antes de proceder con la instalación, asegúrese de que el juego de quemador lateral esté diseñado para quemar el mismo tipo de gas que usa su asador (LP-gas propano o NG-gas natural).

Precaución: Algunas partes tienen bordes filosos; para evitar lesiones, le recomendamos ampliamente usar guantes mientras ensambla el asador.

Herramientas requeridas: Destornillador Philips o Robertson, alicates.

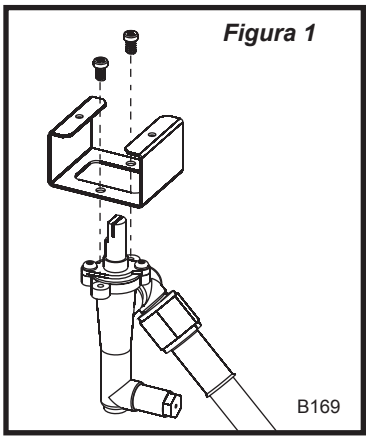

Figura 1

Paso 1: Sujete la abrazadera de la válvula a la válvula

Sujete la abrazadera de la válvula a la válvula usando dos (2) pernos #6 de 1/4” como se muestra en la Fig. 1.

Paso 2: Ensamble la válvula en el quemador lateral

Desde abajo del juego de quemador lateral, posicione y alinee el conjunto de la válvula con el quemador y el difusor como se muestra en la Fig. 2a. Sujete la válvula usando (2) tornillos #8 desde arriba del quemador lateral. Asegúrese de que la salida de la válvula esté debidamente insertada al menos 1/4” (6 mm) en el difusor del quemador como se muestra en la Fig. 2b.

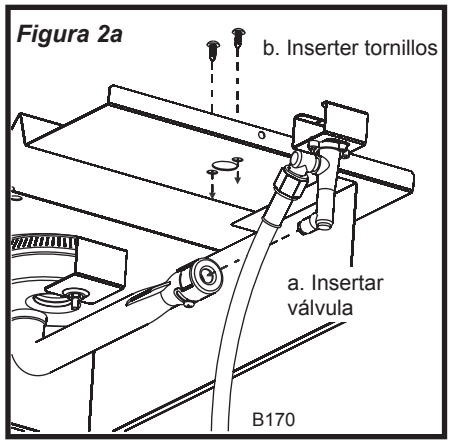

Figura 2a

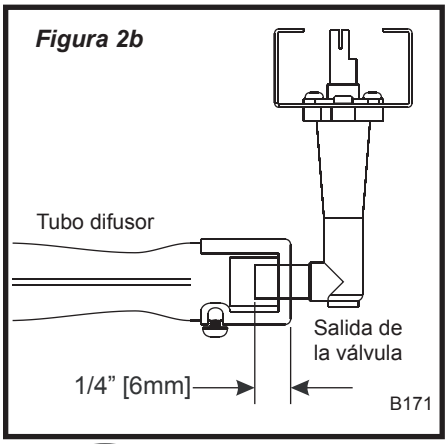

Figura 2b

Paso 3: Sujete los afianzadores de clip en U

Sujete los cinco (5) afianzadores de clip en U a los tres orificios para pernos a lo largo de la parte izquierda, derecho y frontal del juego de quemador lateral como se muestra en la Fig. 3. Asegúrese de que el lado plano de los afianzadores de clip en U den hacia el interior del juego. **NOTA:** Los modelos de la VMxxx utilizan los afianzadores de clip en U en la parte delantera izquierda y. Utilizar las tuercas en el derecho para las parrillas modelo de la VM.

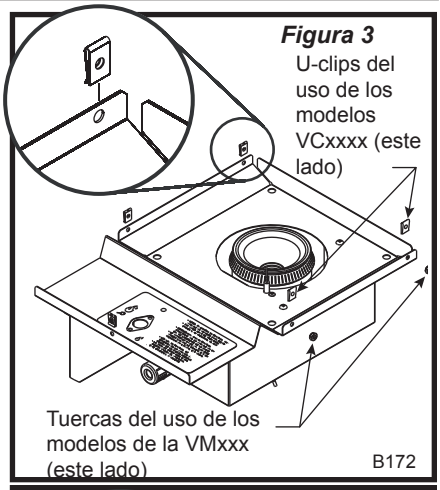

Figura 3

Paso 4: Sujete la cubierta superior

NOTA: Si está instalando el quemador lateral en un asador que fue ensamblado previamente, quite la repisa de acero inoxidable ahí donde se montará el juego de quemador lateral.

NOTA: El bastidor del quemador lateral que se muestra, marcado con (*), se usa solamente para modelos integrados. Para los asadores normales, la repisa laterial se usa como el bastidor del quemador lateral.

Sujete la cubierta superior usando dos (2) tornillos con relieve en los puntos de la bisagra en la cubierta, como se muestra en la Fig. 4. Asegúrese de que pueda abrir y cerrar la cubierta libremente y no apriete demasiado los tornillos.

Adhiera la calcomania de advertencia como se muestra.

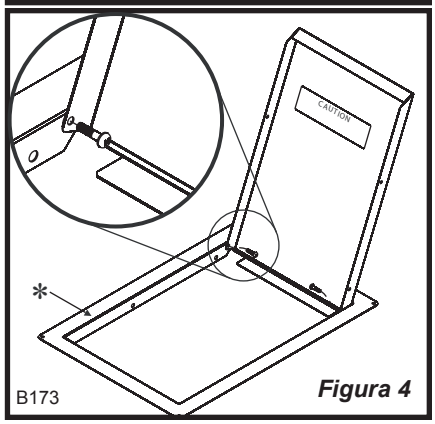

Figura 4

50003564 8/07 Rev. 2

Side Burner Assembly

Paso 5: Ensamble el quemador lateral al bastidor de la repisa lateral

Posicione el juego de quemador lateral (desde abajo) en el bastidor de la repisa lateral como se muestra en la Fig. 5a. Asegúrese de que las bridas del quemador lateral queden afuera de las bridas del bastidor. Sujete el conjunto usando tes (3) pernos #8 de 1/2” en los afianzadores de clip en U, a lo largo del lado izquierdo y frontal Use dos (2) pernos y tuercas #8 de 1/2” en el lado derecho. (Fig. 5b) Apriete los pernos fijamente.

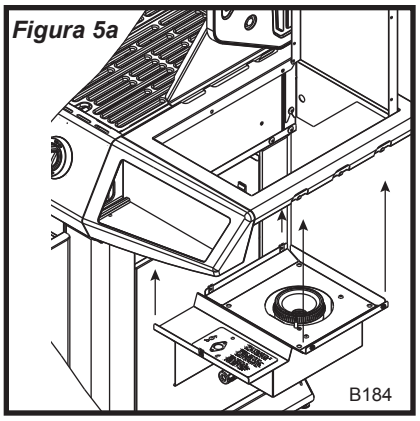

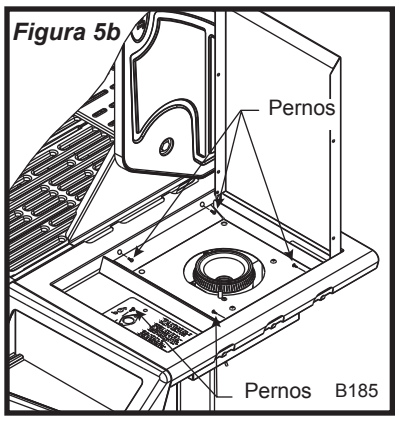

Paso 6: instale la perilla, rejilla de cocción

Sujete la perilla de control de la válvula a la espiga de la válvula como se muestra en la Fig. 6a.

Coloque la rejilla de cocción encima del quemador como se muestra en la Fig. 6b.

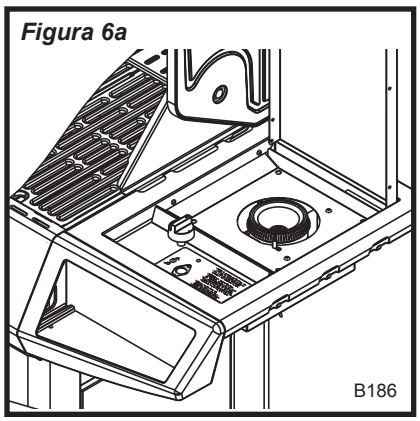

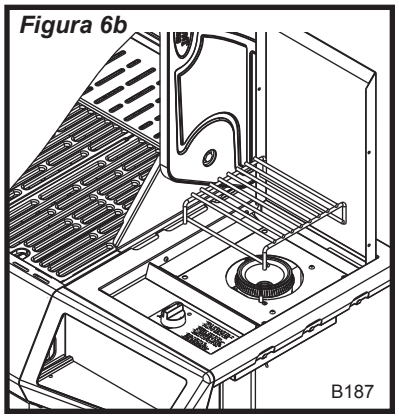

NOTA: Tu rejilla puede ser diferente.

Paso 7: Sujete la manguera del conector al asador

Quite el disco removible del orificio ciego en la esquina superior delantera del panel lateral en el gabinete derecho e inserte el casquillo “rápido” de plástico. Posicione el extremo de la manguera del quemador lateral por el casquillo, hacia la base del gabinete. Conecte el extremo de la manguera al suministro de gas fijándolo en el conector hembra proporcionado en la T del regulador de presión de gas (modelos de gas LP) o la linea de suministro de gas (modelos de gas natural). Esto se logra jalando hacia atrás el anillo exterior de la conexión hembra, insertando por completo el acople macho y luego soltando el anillo. La manguera debe quedar conectada fijamente.

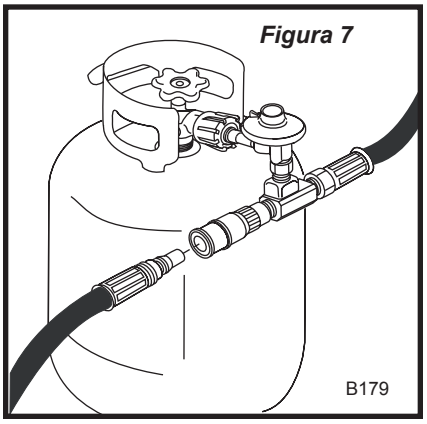

Paso 8: Prueba de fugas

Abra el paso del gas en el tanque (modelos de gas LP) o válvula principal (modelos de gas natural). NO abra la válvula en el lado del quemador. Ejecute una prueba de fugas en las conexiones y acoples aplicando una solución mitad de agua y mitad de jabón para platos con un cepillo o rociador. Si aparecen burbujas, corrija la fuga antes de intentar encender el quemador lateral o el asador. Consulte el Manual del usuario con respector a las instrucciones de encendido y use.

Piezas de reemplazo:

Ignición perilla	50000367	Conjunto de manguera	50001092
Perilla de válvula	50000113	Válvula-Gas natural	50001045
Quemador	50001044	Válvula-Gas LP	50001046
Rejilla - fundida	50001035	Electrodo	50000115
Rejilla - cableado	50003050		

CFM Corporation
2695 Meadowvale Blvd. • Mississauga, Ontario, Canada L5N 8A3
800-668-5323 • www.cfmcorp.com